

LYNK+

BRUGERVEJLEDNING
RTX 5090 LYNK+ SYSTEM

LÆS VENLIGST, FØR DU BEGYNDER:

Tillykke med dit nye LYNK+ væskekølesystem.

Det modulære design af LYNK+ gør installationen hurtig og enkel, så du kan nyde toppræstation på blot få trin.

HVIS DU HAR KØBT ET GRAFIKKORT MED EN FORUDINSTALLERET LYNK+-KØLER, SÅ FØLG VENLIGST INSTALLATIONSTRINENE NEDENFOR FOR AT INSTALLERE LYNK+-SYSTEMET I DIN PC

HVIS DU HAR KØBT ET LYNK+ OPGRADERINGSSÆT, BEDES DU VENDE TILBAGE TIL [BRUGERMANUALENS HOVEDSIDE](#) OG VÆLGE DEN TILSVARENDE MANUAL.

TRIN 1: KOMPATIBILITET

Selvom systemet er designet med størst mulig kompatibilitet for øje, er der nogle ting, der skal tages i betragtning:

KLIK HER EN KOMPLET KOMPATIBILITETSGUIDE MED ALT, HVAD DU BEHØVER AT VIDE, NÅR DU PLANLÆGGER EN NY PC MED LYNK+: [LYNK+ KOMPATIBILITET](#)


TRIN 3: INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Hvis du har gennemført ovenstående trin, bedes du fortsætte til de næste sider for en komplet brugermanual om, hvordan du installerer dit LYNK+-system.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INSTALLATION AF LYNK+ RADIATORMODULET.....	6
FORBIND BEGGE MODULER	10
INSTALLATION af LYNK+ GPU.....	11
KONFIGURATION AF BLÆSERNE	12
FEJLFINDING OG LED-BLINK KODER.....	16



KASSEINDHOLD – LYNK+ RADIATORMODUL

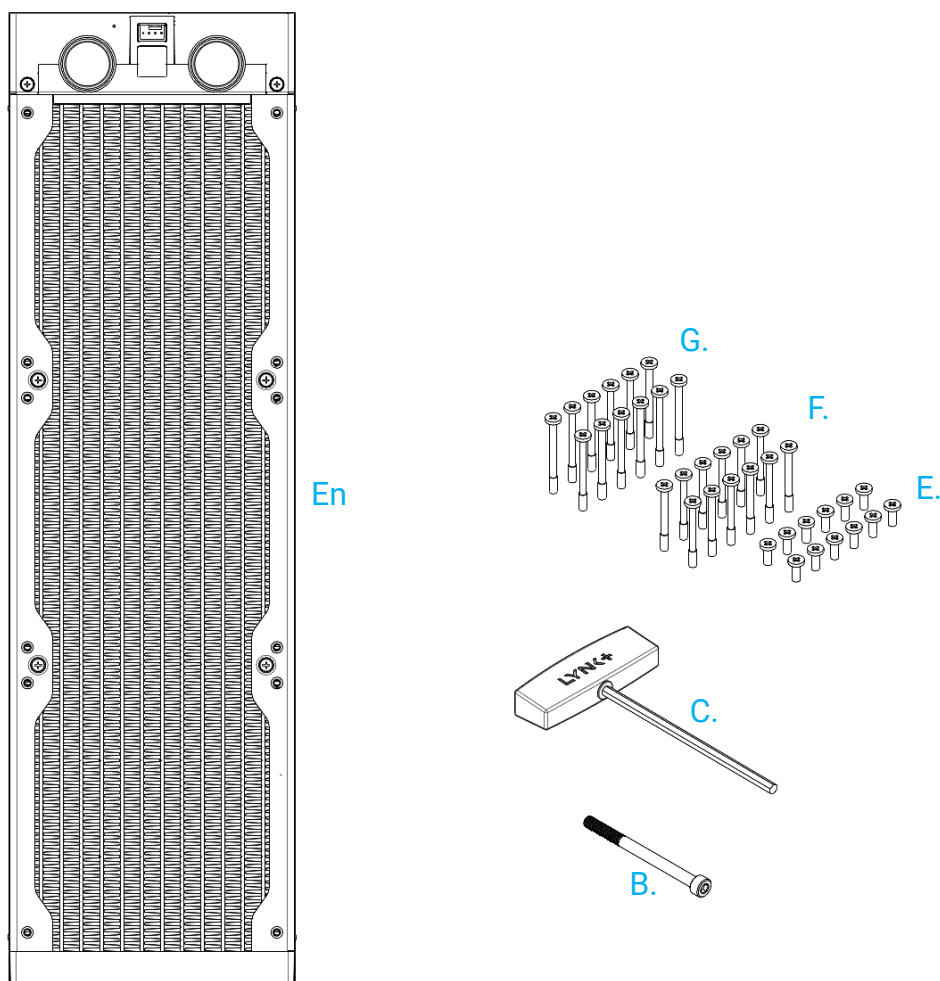


Pakken inkluderer:

- A. 1x 360mm radiatormodul
- B. 1x hurtigtilslutningsskrue
- C. 1x LYNK+ Hex-nøgle
- D. 1x brugermanual QR
- E. 12x kasseskruer
- F. 12x blæseskruer til 25 mm tykke blæsere
- G. 12x blæseskruer til 30 mm tykke blæsere

DIMENSIONER – LYNK+ RADIATORMODUL

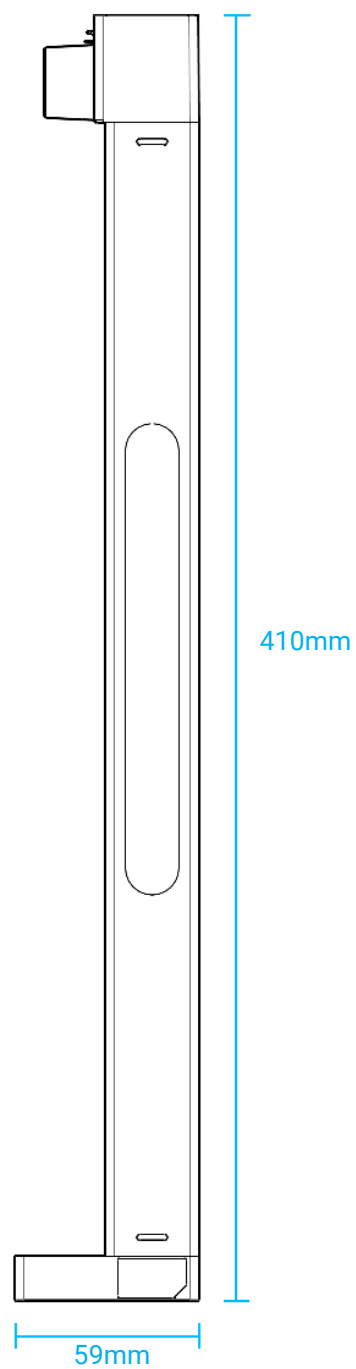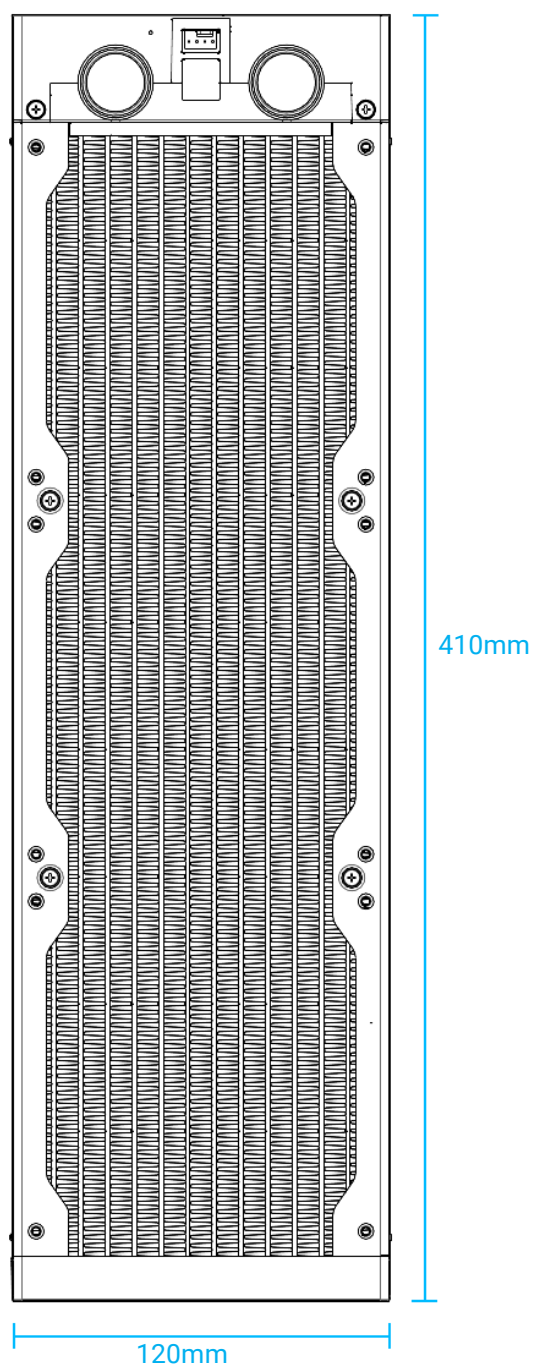


DIMENSIONER – RTX 5090 MED LYNK+ KØLEMODUL

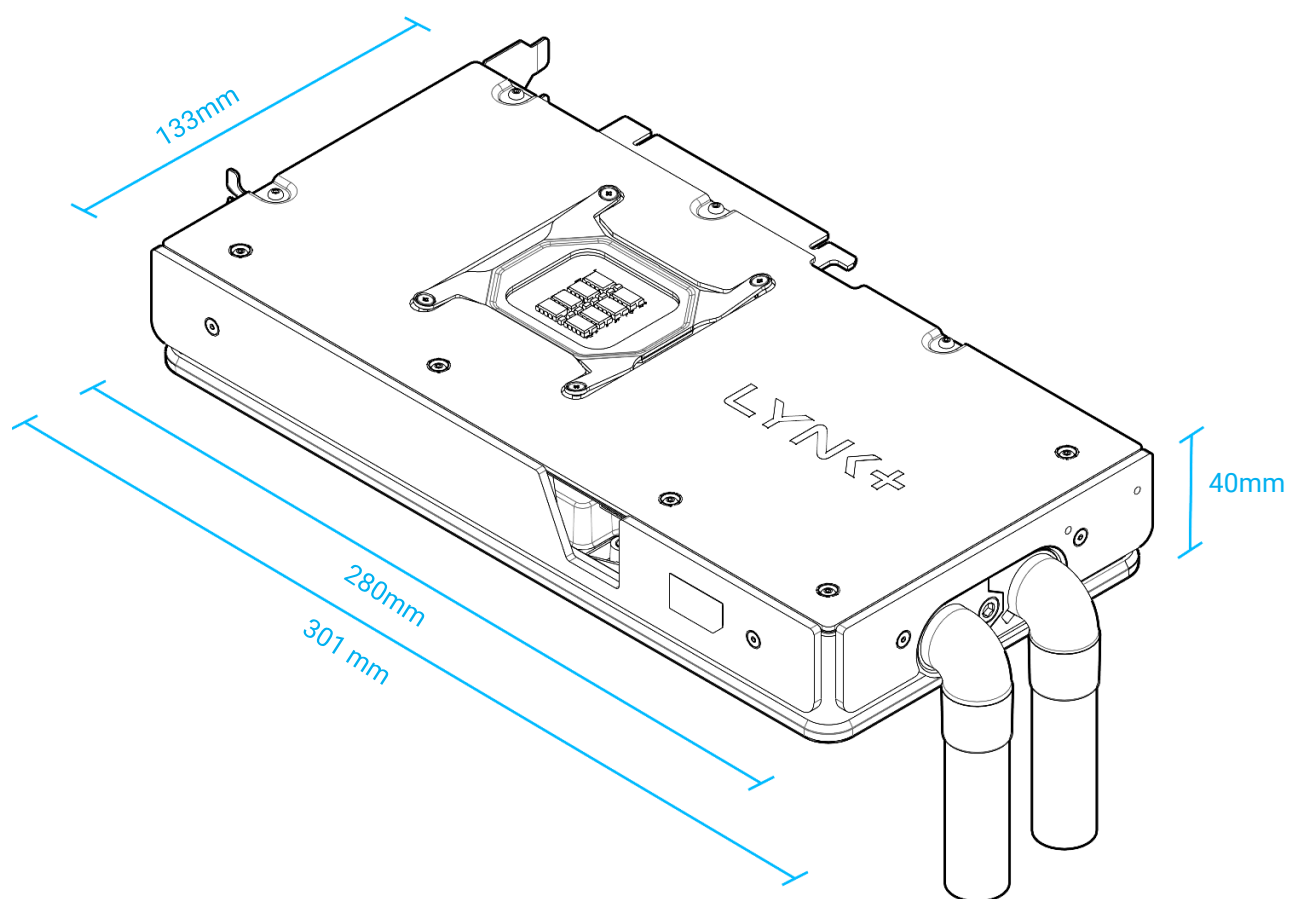

INSTALLATION AF LYNK+ RADIATORMODULET


LYNK+ RADIATORMODULERNE BRUGER INGEN PROPRIETÆRE FORBINDELSER OG ER KOMPATIBLE MED FLERE FORSKELLIGE BLÆSERE, MEN PÅ GRUND AF DET SPECIELLE DESIGN KAN NOGLE BLÆSERE MÅSKE IKKE PASSE TIL RADIATOREN. KLIK [HER](#) FOR AT TJEKKE FANKOMPATIBILITET.

TRIN 1: INSTALLER BLÆSERE PÅ RADIATOREN

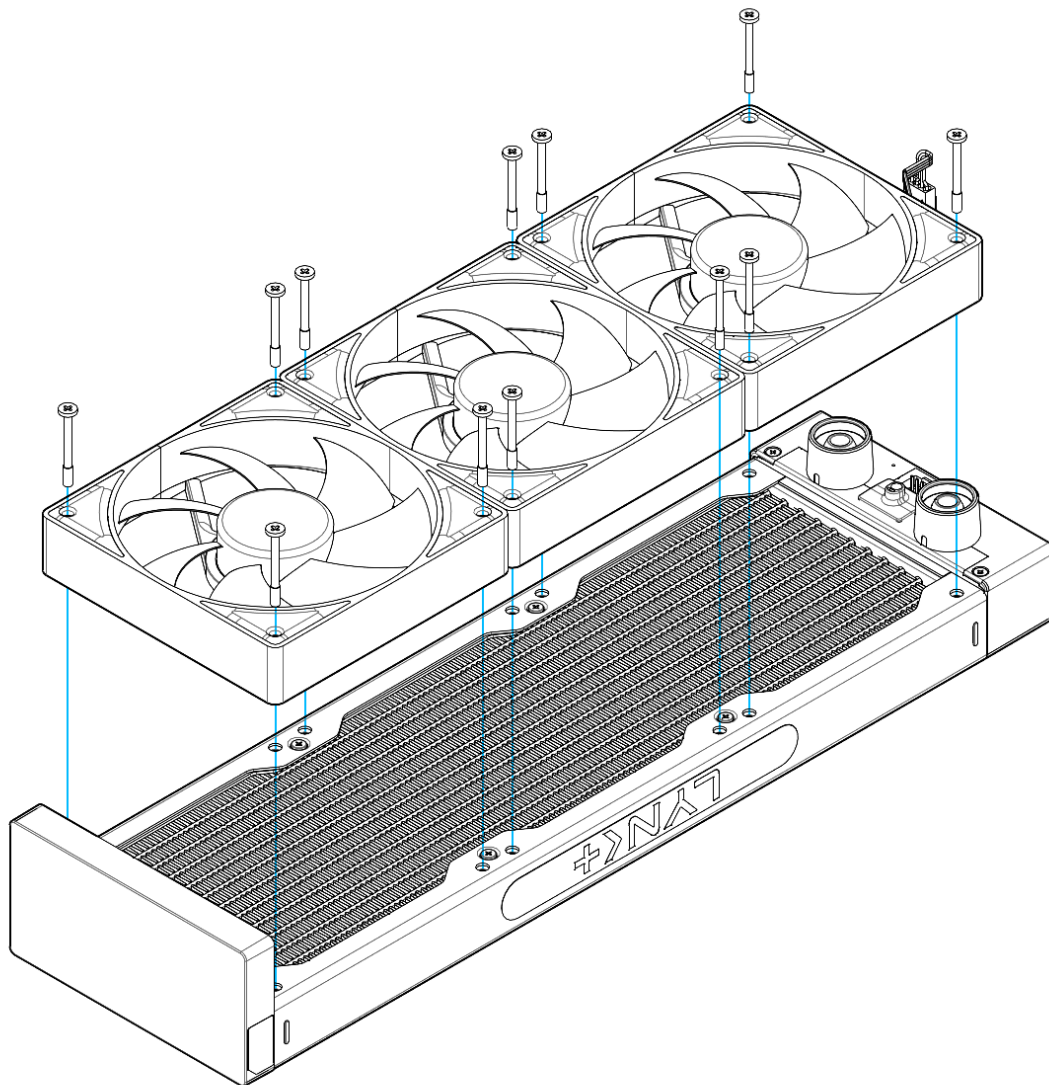


Pakken inkluderer skruer til 25 mm og 30 mm tykke blæsere. Vælg dem, der passer bedre til dine valgte fans. Skru blæserne fast på radiatoren.

TRIN 2: TILSLUT BLÆSERE TIL RADIATOREN

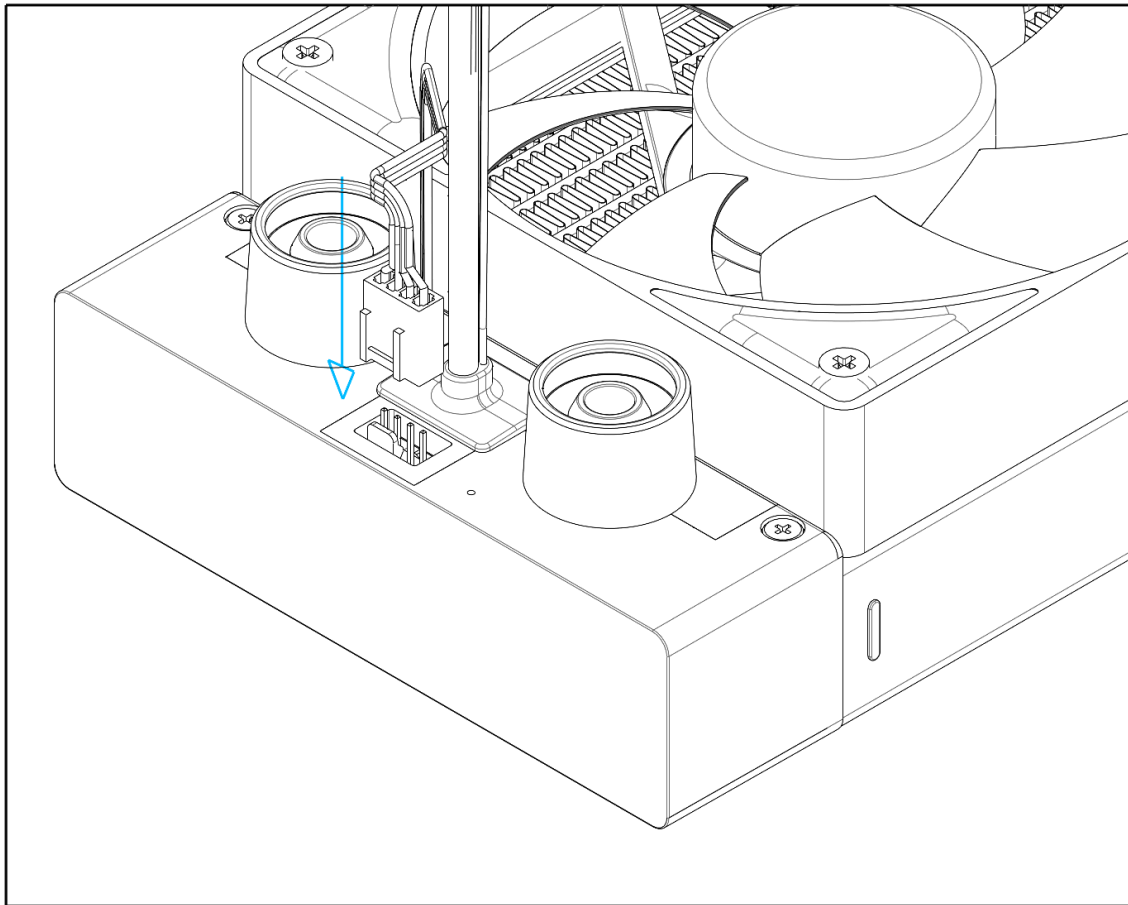

Forbind alle 3 blæsere som en kæde med Y-splitting kabler, og den første til radiatorens forreste 4-pin PWM-stik mellem rørene. Radiatormodulet vil levere strøm- og omdrejningskrav til de tilsluttede blæsere.

TRIN 3: INSTALLER RADIATOR PÅ PC-KABINETTET

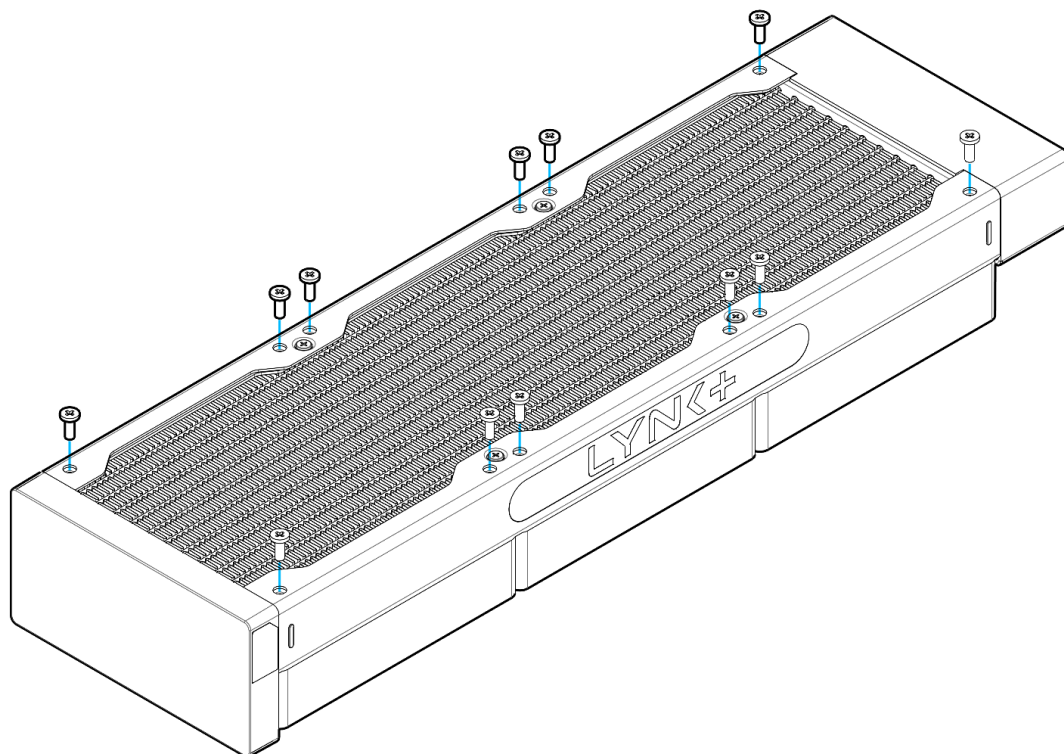


LYNK+-systemet tillader, at radiatormodulet kan installeres i enhver retning, vælg den, der passer bedst til dit PC-kabinet, og monter radiatoren med de medfølgende PC-kabinetskruer.

TRIN 4: FORBIND RADIATORKABLER

Forbind SATA-stik fra strømforsyningen til radiatorstikket og forbind radiator- og kølerens A-RGB-kabel til bundkortets 3-tommers A-RGB-header.

FORBIND BEGGE MODULER VED HJÆLP AF LYNK+ QUICK CONNECT

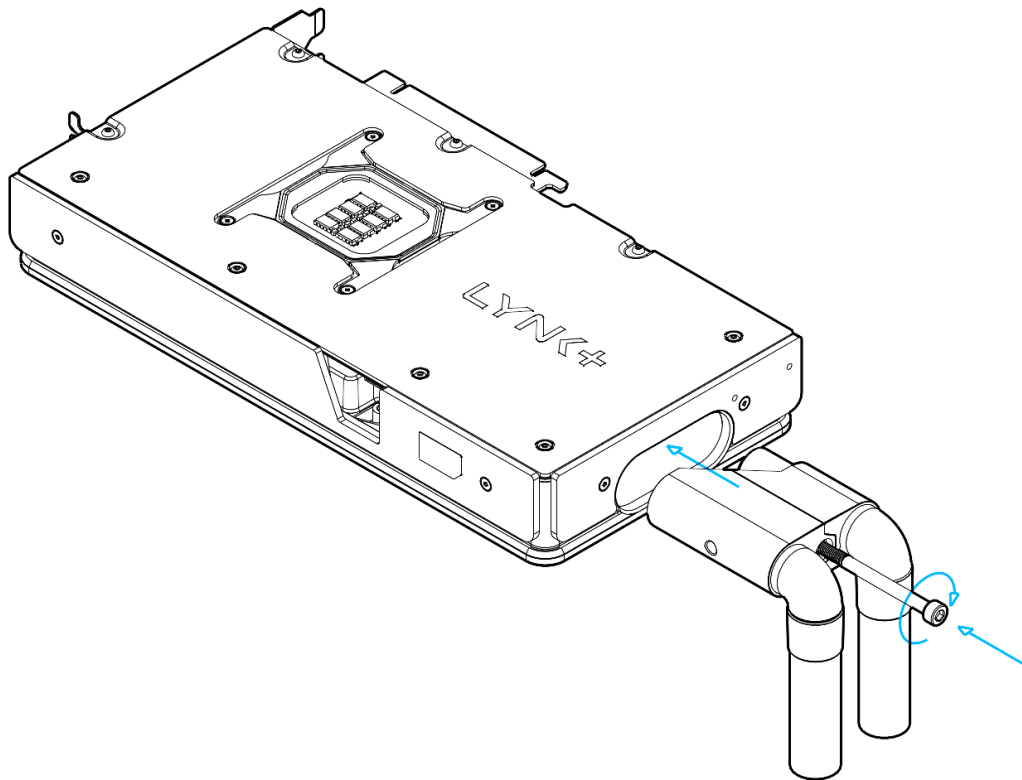


TRIN 5

Indsæt Quick Connect i den viste retning, sæt derefter skruen i, tryk let og spænd skruen fast med den medfølgende inbizznøgle. Skru fast, indtil du mærker et hårdt stop, og Quick Connect sidder i niveau med kølerfronten.

Quick Connect forbliver vandtæt gennem hele koblingsprocessen, der er ikke behov for at stramme skruen yderligere, når den er stoppet.

INSTALLATION af LYNK+ GPU

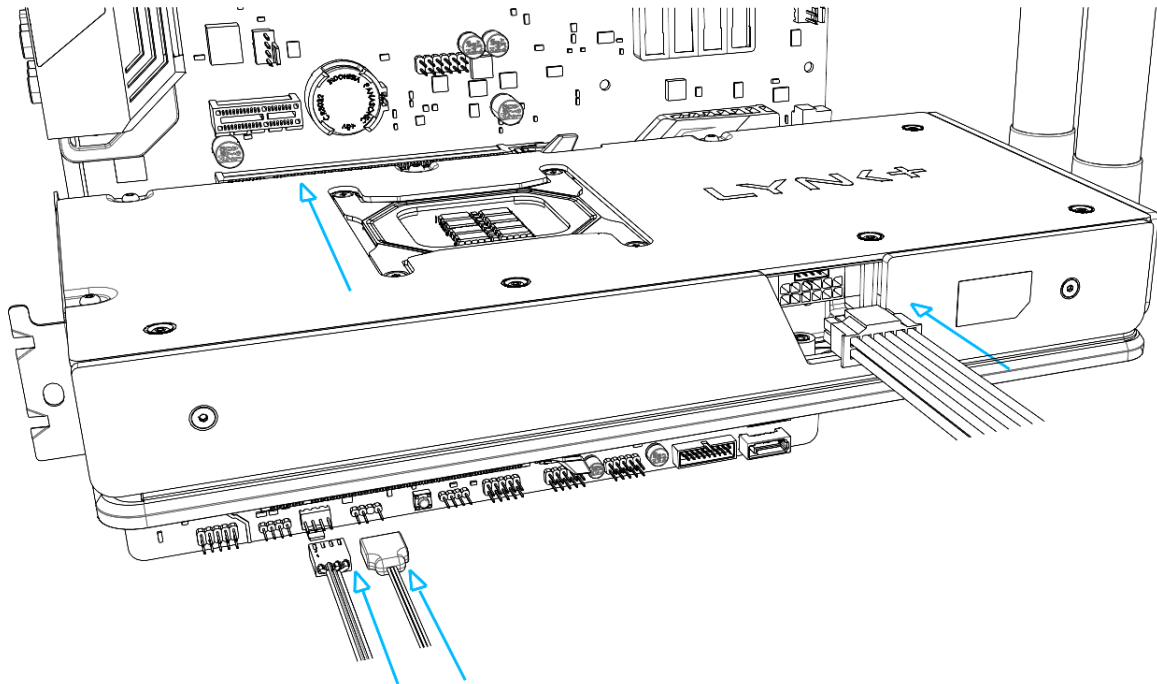

TRIN 6 INSTALLER GRAFIKKORT

Indsæt det samlede grafikkort i PCI-Express-slottet på dit bundkort.

Tilslut forsigtigt det 16-bens 12VHPWR-stik i henhold til instruktionerne fra grafikkortproducenten, og sørg for, at stikket er fuldt indsat, før du starter systemet.

Tilslut D-RGB LED's 3-bens stik til en D-RGB header på dit bundkort. Tilslut 4-polet FAN-stikket til en FAN-header på dit bundkort.

TRIN 7: SØRG FOR, AT ALT ER INSTALLERET KORREKT

Tjek at alle kabler er korrekt forbundet

Sørg for at Quick Connect er skruet helt fast

Sørg for, at røret ikke har nogen knæk

NU ER DU KLAR TIL AT TÆNDE DIT SYSTEM

KONFIGURATION AF BLÆSERNE

NÅR SYSTEMET KØRER, TJEK STATUS-LED'EN FORAN PÅ RADIATORMODULET ; HVIS LED'EN BLINKER, HENVISES VENLIGST TIL BLINKEKODEN I FEJLSØGNINGSAFSNITTET LÆNGERE NEDE.

Vi anbefaler kraftigt, at LYNK+-blæserne styres **ud fra temperaturen på dit grafikkort**. Der er mere end én måde at opnå dette på, her er vores anbefalinger:

MULIGHED 1: VENTILATORSTYRINGSSOFTWARE


Fan Control er tredjepartssoftware til at styre blæsere **uafhængigt af**, hvilket **mainboard-mærke** du har bygget dit system omkring. Denne software gør det muligt at **styre blæsere** baseret på en given systemtemperatur, inklusive **GPU-temperatur**. Dette er softwaren, vi bruger til vores interne test, og vi kan varmt anbefale den:

1. Download og installer den nyeste version af Fan Control-softwaren på: <https://getfancontrol.com/>
2. Installer alle nødvendige opdateringer, plugins eller biblioteker, når du bliver bedt om det ved første opstart.
3. Kør Assisted Setup, ventilatorstyringen vil registrere tilsluttede blæsere og hjælpe dig med at parre blæserens omdrejningskontrol med deres tilsvarende hastighedssensorer. Aktivér "Start ved brugerlogin" og "Start minimeret".
4. Når de tilsluttede blæsere og hastigheder er parret, vælg "Import fra konfiguration" i trepunktmenuen til højre.



5. Download den forudkonfigurerede kurve, der bedst passer til din brugssituation, fra [dette link](#), vælg den .json konfigurationsfil, du har

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
CACHE.json	20.11.2025 15:26	JSON-Datei	9 KB
LYNK+ 1800-2000 max. RPM Fans - Normal Mo...	20.11.2025 15:24	JSON-Datei	10 KB



downloadet i importvinduet.

6. Klik på "Importér"-knappen, og den forudkonfigurerede blæserkurve skulle nu vises under "Kurver". Vælg den importerede blæserkurve til omdrejningskontrol af dit LYNK+ System.




7. Du burde være klar til at gå i gang, nyd det!

HVIS DU FÅR PROBLEMER MED AT KONFIGURERE BLÆSERHASTIGHEDER, SÅ SØRG FOR, AT DIN BLÆSERHEADER ER KONFIGURERET SOM EN PWM-BLÆSER PÅ DIT MAINBOARD BIOS.


MULIGHED 2: ASUS FANXPERT

Hvis du tilfældigvis ejer et nyere **ASUS Mainboard**, integrerer **ASUS Armoury Crate Suite** et modul til styring af blæsere kaldet **FanXpert**; denne software gør det muligt at styre blæsere baseret på enhver given systemtemperatur, inklusive GPU-temperatur:


1. Download og installer den nyeste version af ASUS Armoury Crate fra: <https://armoury-crate.com/>
2. Installer Assistant-modulet, som inkluderer FanXpert-modulet, og opdater om nødvendigt.
3. Bemærk navnet på blæserheaderen, hvor du tilsluttede dit kølemodul til bundkortet.
4. Under Fan Xpert-vinduet skal du vælge den korrekte Chassis Fan fra fanlisten

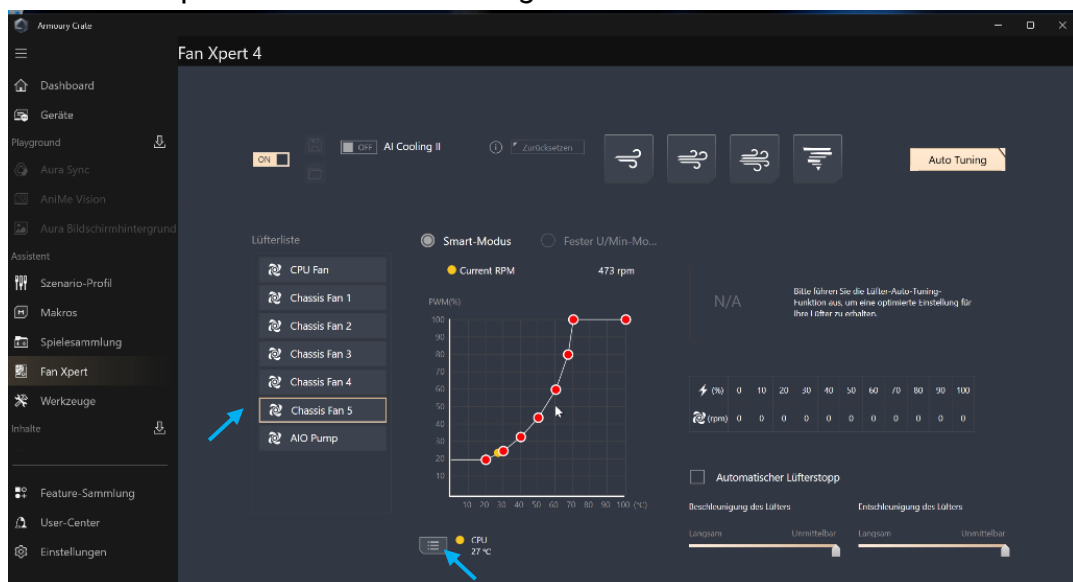

5. Konfigurer blæserens omdrejningskurve til at blive styret via GPU-temperaturen, fravælg CPU-temperaturkontrollen.

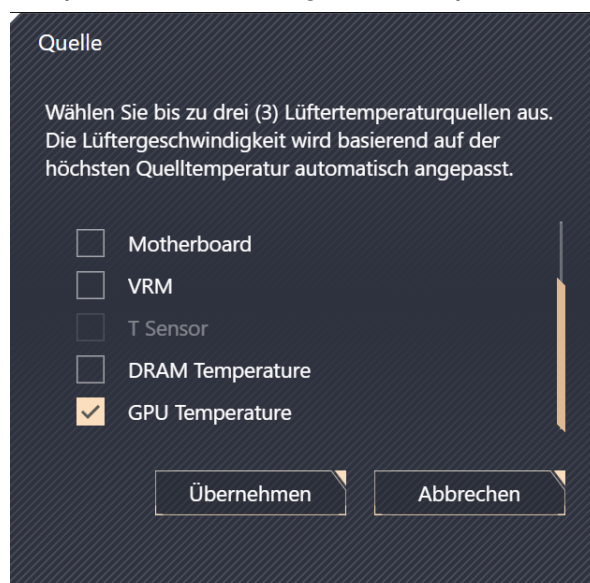

6. Her er en anbefalet blæserkurve til blæsere med en maksimal omdendelig omd.d. mellem 1800-2000 omdrejninger. Hvis du har hurtigere eller langsommere blæsere installeret på din radiator, så juster kurvepunkterne derefter.

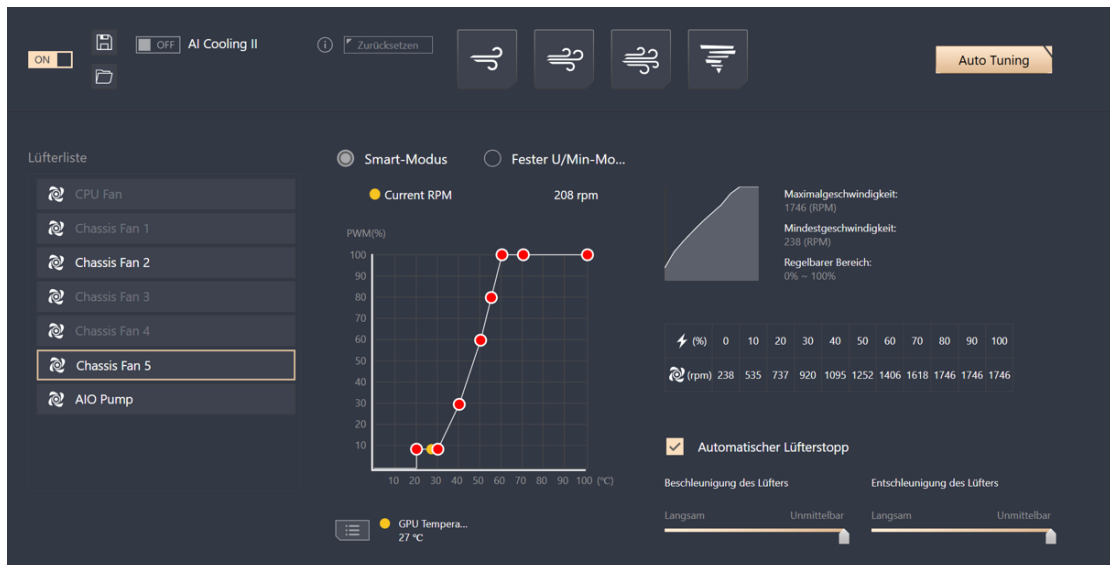

FEJLFINDING OG LED-BLINK KODER

NORMAL DRIFT (STATUS-LED LYSER KONTINUERLIGT):

Status-LED'en blinker i de første 1 eller 2 sekunder efter strøm og tænder derefter kontinuerligt.

BUSSØGNING (STATUS-LED BLINKER LANGSOMT, 1HZ FREKVENS) ELLER BUSFEJL (STATUS-LED BLINKER 2 GANGE, 1HZ FREKVENS):

Bussen bliver hverken verificeret eller afbrudt. Denne status gælder også for den indledende busverifikation. Pumpen kører ved 3900 omdrejninger, blæsere går op på 1200 omdrejninger, men blæser- og pumpehastigheden kan ikke styres. Sørg for, at koblingen er skruet fast til stoppet, og tjek at 4/pins blæserstikket er korrekt tilsluttet, og at "Fan control Mode" for dette stik er sat til "PWM" i dit BIOS eller mainboard kontrolsoftware.

PUMPEFEJL (STATUS-LED BLINKER HURTIGT, 2HZ):

Pumpe-omdrejningssignalet er for lavt eller for højt. Fejltilstanden annulleres, når pumpens omdrejningstal igen normaliseres. Det kan betyde, at luft har samlet sig inde i pumpen, normalt løser genstart dette problem. Hvis ikke, så prøv at vippe radiatoren lidt under opstart, så luften kan bevæge sig til reservoiret.

INGEN STRØM (STATUS-LED'EN ER IKKE TÆNDT):

Tjek om Sata-kablet eller radiatoren er forbundet til strøm.



Kundesupport: support@lynk.plus

© 2025 TechN GmbH

Alle rettigheder forbeholdes. LYNK+ er et registreret varemærke.
Produktet kan afvige en smule fra dem, der er vist på billedet. 9500-
5262-50-01